




HD Pan & Tilt Wi-Fi Camera Manual

*Manuel pour la caméra
Wi-Fi basculante et
panoramique HD*

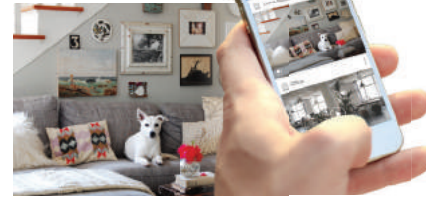

Distributed in Canada by Gentec International • gentec-intl.com
Distribué au Canada par Gentec International • gentec-intl.com



View in HD
Affichage en HD



Motion detection
Détection de mouvements



Night Vision
Vision nocturne



Two-way audio
Audio bidirectionnel



Save Video
Sauvegarde de vidéo

CONNECTING TO WIFI

1. Make sure the volume on your device is turned on and up.
 2. Connect device to WiFi and download the **UltraLink® 360 App**.
 3. Select **Register Now** and input your email address or user name and password.
 4. Press **+ Add Device** button.
 5. Select **Scan QR Code**. (Scan the QR code located on the bottom of the camera.)
 6. Connect power adaptor to the camera, wait for camera to speak “Wireless configuration is waiting.”
 7. Select **There is Voice Prompt**.
 8. Hold your device near camera and press **Send** - Then enter your WiFi password.
 9. Wait until camera says “Wireless connection success.”
 10. Tap **Bind Directly** at the bottom of the screen.
 11. Enter password located on the bottom of the camera. Then press **Add Camera**.
- Congratulations! UltraLink® 360 Camera is now successfully connected.**

SYSTEM REQUIREMENTS

- iOS System: Version 4.2 or above iPhone®/iPad®
- Android System: Version 7.0 or above
- High Speed Wi-Fi Internet: 2.4Ghz/802.11n (300Mbps)

Note: Please make sure your Wi-Fi signal is strong when syncing the camera to your device, camera does not support 5G network.

CUSTOMER SERVICE

For more information visit ultralinkhome.com • Email: support@gentec-intl.com

CONNEXION AU WI-FI

1. *Veillez à ce que le volume de votre appareil soit allumé et suffisamment haut.*
 2. *Connectez l'appareil au Wi-Fi et téléchargez l'application **UltraLink® 360**.*
 3. *Sélectionnez **Inscrivez-vous maintenant** et entrez votre adresse de courriel ou votre nom d'utilisateur et mot de passe.*
 4. *Appuyez sur le bouton **+ Ajouter un appareil**.*
 5. *Choisissez **Balayer le code QR**. (Balayez le code QR situé sous la caméra.)*
 6. *Branchez l'adaptateur de courant dans la caméra, attendez que la caméra dise « configuration sans fil en instance ».*
 7. *Choisissez **Il y a une invite vocale**.*
 8. *Tenez votre appareil près de la caméra et appuyez sur **Envoyer** - Entrez ensuite votre mot de passe Wi-Fi.*
 9. *Attendez que la caméra fasse entendre « Connexion sans fil réussie ».*
 10. *Touchez à l'indication **Lier directement** dans le bas de l'écran.*
 11. *Entrez le mot de passe situé sous la caméra. Appuyez ensuite sur **Ajouter la caméra**.*
- Félicitations! La caméra UltraLink® 360 est bien connectée.**

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- *Système IOS : Version 4,2 ou supérieure iPhone® / iPad®*
- *Système androïde : Version 7,0 ou supérieure*
- *Internet Wi-Fi haute vitesse : 2.4Ghz/802.11n (300 Mo/s)*

Remarque : *Veillez vous assurer que votre signal Wi-Fi est fort au moment de synchroniser la caméra avec votre appareil, la caméra ne prend pas en charge le réseau 5G.*

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez ultralinkhome.com • Courriel : support@gentec-intl.com